

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



изготовитель:

Сабие С.р.л., Виа Фрателли Угони, 36 – 25126 Брешиа (БШ), Италия

**OGBKN001**

**Группа безопасности котла настенная ONDO**



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## *Назначение и область применения*

Группа безопасности предназначена для использования в автономных системах водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС), где максимальное давление ограничено настройкой предохранительного клапана.

Она выполняет следующие функции:

защита системы от превышения давления;

удаление воздуха и газов из системы;

контроль давления с помощью манометра.


В стандартную комплектацию группы безопасности входят автоматический поплавковый воздухоотводчик, предохранительный клапан и манометр.

## *Технические характеристики*

№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Максимальное рабочее давление, бар	бар	10
2	Макс. температура в питающей системе	°С	120
3	Настройки предохранительного клапана	бар	6
4	Материал корпуса	-	латунь CW617N
5	Рабочая среда	-	вода, пар, растворы гликолей (50%)
6	Диапазон шкалы манометра	бар	10
7	Цена деления шкалы манометра	бар	0,25
8	Максимальная производительность воздухоотвод-чика (по воздуху)	л/мин	13
9	Номинальная производительность предохранительного клапана (по воде)	л/сек	0,07
10	Присоединительные размеры:		
	- к сети	дюймы	G3/4"
	- для воздухоотводчика, предохранительного клапана, для манометра	дюймы	G1/2"
11	Срок службы	лет	15

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## *Габариты*

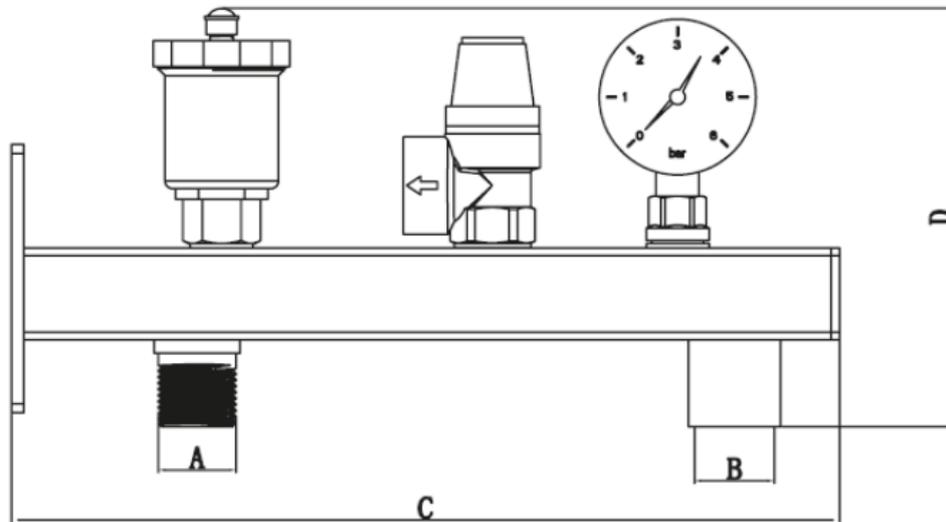

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
G3/4"	G3/4"	270	137


## *Рекомендации по монтажу*

Группа безопасности должна устанавливаться на выходе из теплогенератора или бойлера. На участке трубопровода между группой безопасности и защищаемым оборудованием не допускается размещение запорной арматуры. Устройство монтируется таким образом, чтобы воздухоотводчик и предохранительный клапан находились строго в вертикальном положении, а манометр был развёрнут в сторону оператора для удобства контроля.

При подключении сбросного патрубка предохранительного клапана к дренажной или канализационной системе соединение должно выполняться с разрывом струи.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Пример монтажа группы безопасности:

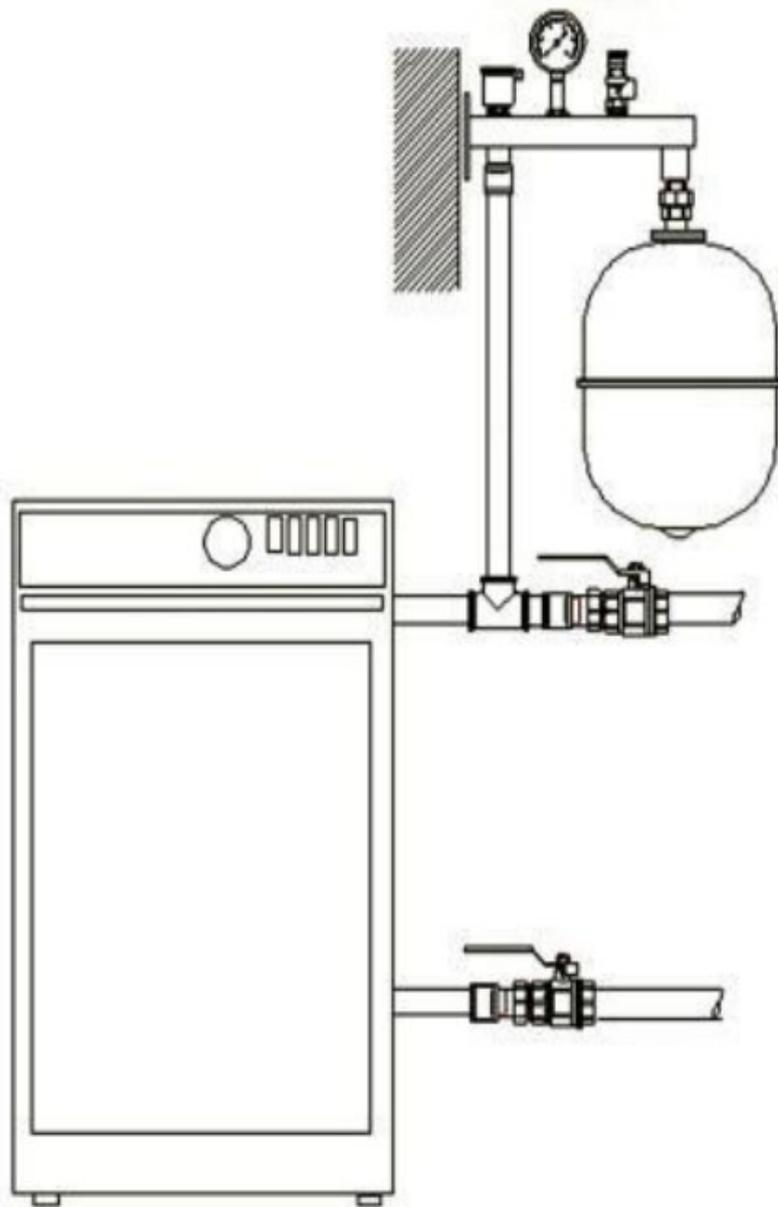

Внимание! Приведенная схема носит исключительно информационно-ознакомительный характер.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ***Рекомендации по монтажу***

Изделия должны эксплуатироваться в пределах температурных и давленческих параметров, указанных в техническом паспорте. Чтобы предотвратить прикипание золотника предохранительного клапана, рекомендуется не реже одного раза в месяц принудительно открывать его. Для этого поверните ручку клапана по часовой стрелке до характерного щелчка.

При заполнении системы теплоносителем воздухоотводчик следует временно закрыть, а выпуск воздуха осуществлять через специальный штуцер, установленный в верхней точке системы. Чтобы отключить воздухоотводчик, закрутите его колпачок до упора.

## ***Условия хранения и транспортировки***

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6019 и условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

## ***Комплект поставки***

Изделие поставляется в собранном виде, в рабочем состоянии в среднем положении.

## ***Утилизация***

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## *Гарантийные обязательства*

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя. Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, название магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штамп, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик

## *Условия гарантийного обслуживания*

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает торговая организация. Замененное изделие переходит в собственность торговой организации.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Свидетельство об упаковке

Группа безопасности котла ONDO \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

(наименование изделия)

(обозначение)

(серийный номер изделия)

упакован изготовителем Сабие С.р.л., Виа Фрателли Угони, 36 – 25126 Брешиа (БШ), Италия  
согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

\_\_\_\_\_

(ответственный за упаковку продукции)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(дата(год, месяц, число))

## Свидетельство о приемке

Группа безопасности котла ONDO \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

(наименование изделия)

(обозначение)

(серийный номер изделия)

признан годным к эксплуатации.

Дата производства \_\_\_\_\_

Кран испытан при  $t^{\circ}$  \_\_\_\_\_  $^{\circ}\text{C}$ :

Контролируемый параметр	Вывод о соответствии
Визуальный контроль, маркировка	Соответствует
Контроль габаритных и присоединительных размеров	Соответствует
Испытания на прочность и плотность корпусных деталей	Соответствует
Испытания на герметичность по отношению к внешней среде по уплотнению подвижных и неподвижных соединений	Соответствует
Испытания на герметичность	Соответствует

Контролёр ОТК \_\_\_\_\_

ответственный за выпуск продукции

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

дата (год, месяц, число)

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара Группа безопасности котла ONDO.

Артикул	Номинальное давление, МПа	DN, мм	Кол-во, шт.

Название и адрес торговой организации:

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать торговой организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись/расшифровка)

### **Гарантия - 84 месяца со дня производства изделия.**

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 117418, Москва г, ул. Новочерёмушкинская, дом 61, этаж 4, тел.: 8 495 -795-08-02.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя,
- фактический адрес
- контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись